


# Tilkobling på kranen

Universal-koblingen/bryteren som følger med rensen passer på standardkraner med utvendige gjenger på 22 mm. Hvis du har annen kran enn dette må du ha et adapter før du kan benytte universal-koblingen/bryteren.



**Universal-kobling/bryter  
som følger med rensen**

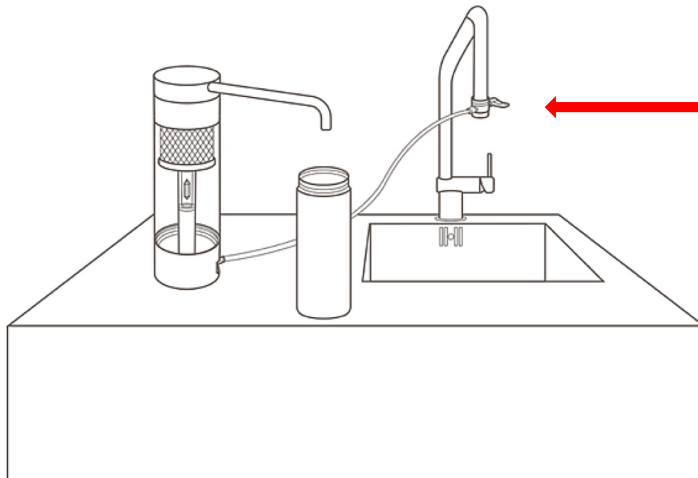

## Tilkobling med kran-adapter

Når du skrur av silen på tuppen av kranen ser du om kranen har utvendige eller innvendige gjenger:



Kran med  
innvendige  
gjenger...

Kran med  
utvendige  
gjenger...




...krever adapter  
med utvendige  
gjenger

...krever adapter  
med innvendige  
gjenger



## Hvordan finne riktig adapter



For å finne riktig adapter kan du enten: måle diameteren mellom gjengene på krantuppen, eller du kan måle diameteren på silen som sitter på tuppen av kranen. Det siste er det enkleste. Hvis silen har innvendige gjenger måler du den indre diameteren der hvor den er størst (21 mm på illustrasjonen under til venstre). Hvis silen har utvendige gjenger måler du den ytre diameteren der hvor den er størst (23 mm på illustrasjonen under til høyre).

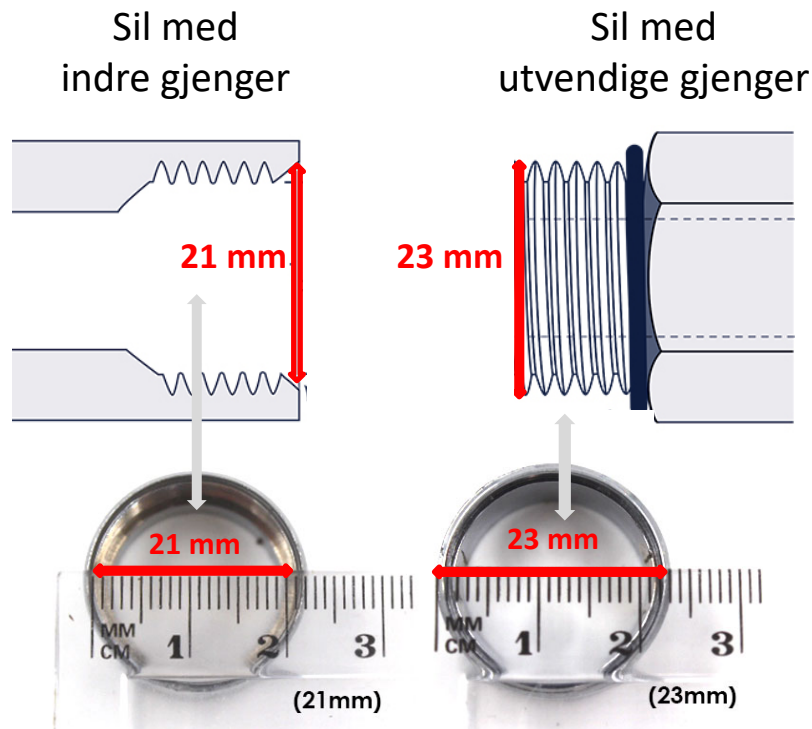



## Bestilling av adapter

Bestill nærmeste kranadapter som passer. Adapterne har diameter 16-, 18-, 20-, 22- og 24 mm (pluss 28 mm for krantupper med indre gjenger). Hvis dine mål ikke stemmer med noen av disse så velg det adapteret som er nærmest i diameter. For kraner med utvendige gjenger må adapteret være noen tidels mm større enn gjengene til kranen. For kraner med utvendige gjenger må adapteren være noen tidels mm større enn gjengene til kranen. I eksempelet under til venstre bestiller vi et adapter med innvendige gjenger 22 mm, og 24 mm utvendige gjenger i eksempelet til høyre.

Sil med indre gjenger

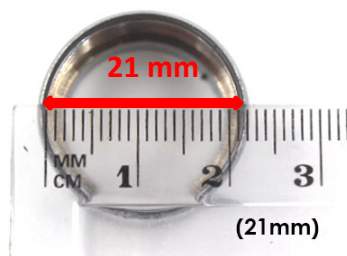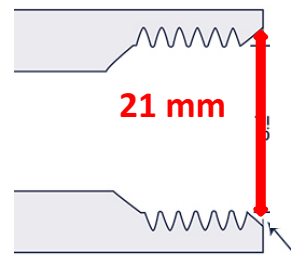


Sil med utvendige gjenger

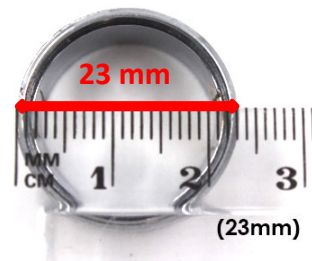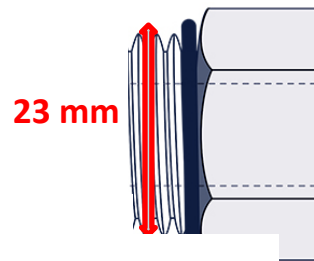


## Kranadapter fra 16 – 28 mm passer de fleste kraner

De aller fleste kraner med innvendige gjenger har diameter 16 til 24 mm, og de aller fleste kraner med utvendig gjenger har diameter 16 – 28 mm. Adaptere til disse kan bestilles fra oss hvis du tar kontakt på vår hjemmeside.

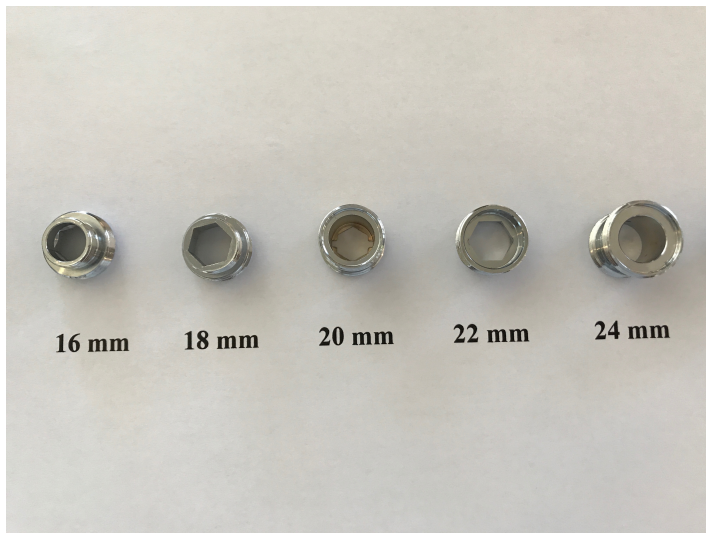

Adaptere med utvendige gjenger passer til kraner med **innvendige** gjenger

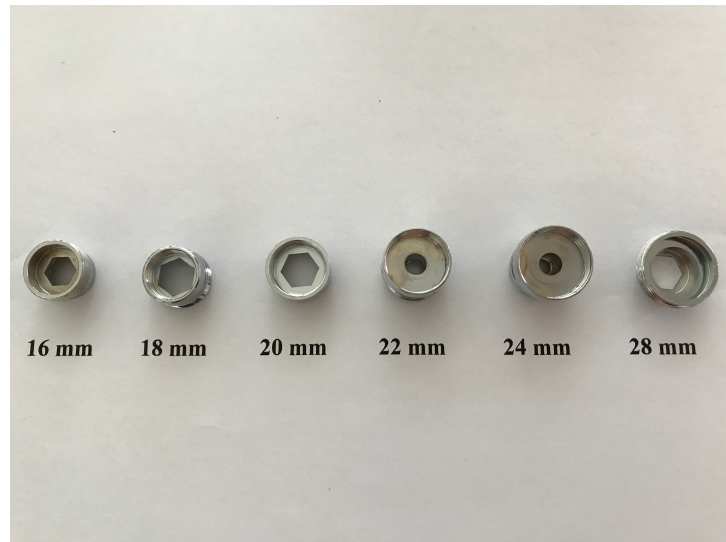


Adaptere med innvendige gjenge passer til kraner med **utvendige** gjenger



## Hvis du er usikker på målingene

Måleresultater vil lett bli noe unøyaktig med linjal (det er lettere å måle eksakt med et skyvelær). For å slippe skuffelsen med at du bestiller feil adapter kan det anbefales å bestille flere adaptere. I eksemplet under måler vi 22 mm på en sil med utvendige gjenger (kranen har da innvendige gjenger). I dette tilfelle vil du være rimelig trygg på at du får et adapter som passer hvis du bestiller tre adaptere : 20 mm, 22mm og 24 mm utvendige gjenger.

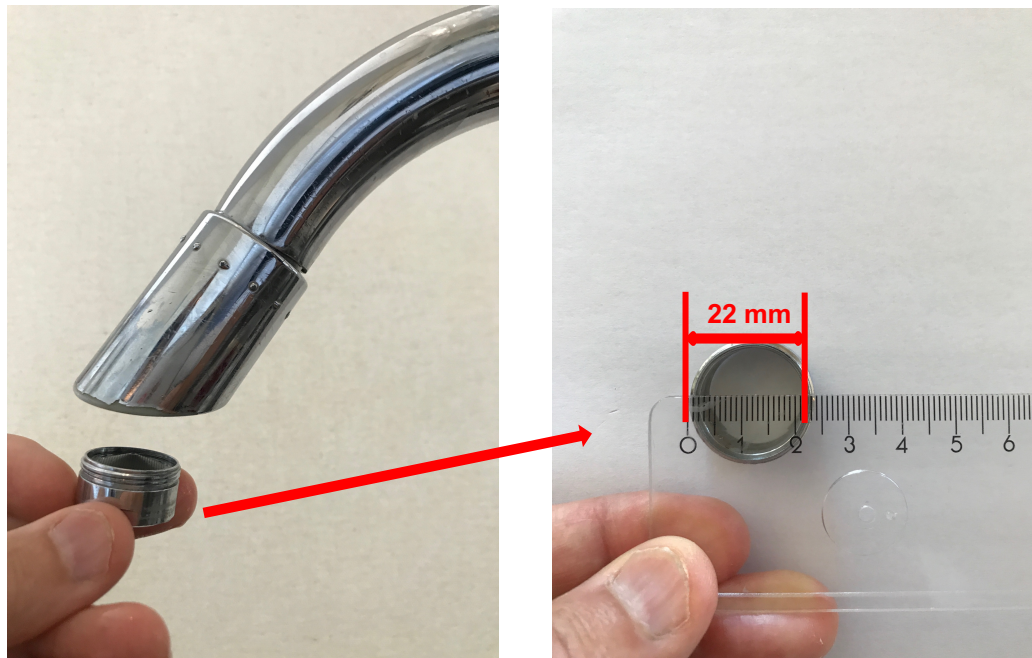

## Koble til alle delene når du har fått kran-adapeteren

Når du har mottatt kran-adapeteren kan du lett montere universal-koblingen/bryteren på kranen. Skru først adapteren på kranutuppen. Skru så universal-koblingen/bryteren på adapteren. Koble så vannledningen til universal-koblingen/bryteren.



Skru først **adapteret** på kranutuppen



Skru deretter **universal-koblingen/bryteren** på adapteret



Når universal-koblingen/bryteren er skrudd på kan du **koble til vannledningen**

